# AP - 74

CARABINA AUTOMATICA CAL. 22 L.R.



DI A. PISCETTA





La A.P. 74 è una Carabina semiautomatica, che, al suo apparire sul mercato, si e imposta all'attenzione generale.

La perfezione costruttiva, l'uso di materiali tecnologicamente avanzati (alluminio e plastica), la rendono praticamente indistruttibile e non corrosibile.

Le sue doti migliori:

LA LINEA; frutto di un design avanzato -LA ROBUSTEZZA; deriva da una arma militare - LA FUNZIONALITÀ; di buon affidamento - le donano quelle caratteristiche non riscontrabili in altre armi della sua categoria. The A.P. 74 semiautomatic rifle has captured the general attention since its appearance on the market.

Owing to its perfect construction, and to the use of technologically advanced materials is considered practically unbreakable and corrosion-free.

Its main features, such as a very modern DESIGN, the HARDNESS, deriving from a military weapon and a fully reliable RUNNING, are specifications which cannot be found in other weapons of the same category.

La A.P. 74 est une carabine demi-automatique qui dès son apparution, s'est imposée à l'attention du monde entier. La parfaite construction, l'usage des matériaux techniquement avancés (aluminium, plastic), la rendent pratiquement indestructible et incorosible.

SES MEILLEURES QUALITÉS: Sa ligne, fruit d'un dessin avancé; sa robustesse dérive d'une arme militaire; son fonctionnement parfait lui donne ses caractéristiques que l'on ne trouve chez aucune autres armes de sa catégorie.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro: 22 L.R.

Numero colpi: 15/20

Lunghezza canna: 532 mm.

Lunghezza totale: 980 mm.

Peso: kg. 3

Finitura: nero

#### SPECIFICATIONS

Calibre: 22 L.R.

Rounds: 15/20

Length of the barrel: 532 mm.

Overall length: 980 mm.

Weight: kg. 3

Finish: Black

## PARTICULARITES TECNIQUES

Calibre: 22 L.R.

Nombre de coups: 15/20

Longueur du canon avec pare-flamme:

532 mm.

Longueur totale: 980 mm.

Poids: kg. 3

Finition: noire

#### ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

DIRECTIONS FOR DISASSEMBLY
INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE

#### 1

La registrazione del mirino in elevazione, si ottiene allentando la vite (A) posta nella parte anteriore dello zoccolo che lo blocca in sede - La registrazione de! piano orizzontale, va fatta sulla diotra ad « L », posta sulla maniglia di trasporto, ruotando la vite di regolazione con l'indice di riferimento.

The vertical adjustment of front sight is obtained by unloosing the screw (A) placed in the front part of the ramp which is clamped in its seat. The windage adjustment must be made on the < L > rear peep sight, placed on the handle, by turning the screw

La réglage de la mire en élévation, s'obtient en dévissant la vis (A) qui est dans la partie anterieure du socle (sabot). Le réglage horizontal du dioptre peut se faire au moyen de la vis placée à droite de la poignée de transport.

## 2

Per sfilare lo zoccolo-mirino della canna; dopo avere svitato il rompifiamma, allentare le due viti e togliere con le relative viti interne poste nella parte inferiore dello zoccolo. Prima di smontare, fare un segno di riscontro sulla canna e sullo zoccolo del mirino, questo per non variare la linea di mira nel rimontaggio.

Per ricentrare l'arma, nel caso che lo spostamento orizzontale della diotra non fosse sufficiente, allentare le viti di bloccaggio dello zoccolo del mirino, indi fare ruotare di pochi decimi di millimetri lo zoccolo nel senso orario o antiorario (a seconda se il tiro è spostato a destra o a sinistra) indi bloccare nuovamente le viti.

In order to extract the ramp from the barrel, after having unscrewed the muzzle brake, it is necessary to loose the two screws and take them off together with the corresponding internal screws, fitted in the lower part of the ramp.

Before dismantling, make a check mark on the barrel and on the front sight ramp in order not to change the sighting when reassembling.

To resight the gun, in case the rear peep sight windage adjustment is not sufficient, loose the clampling screws of ramp then rotate of a few tenth of millimeter the ramp clockwise or viceversa (according to right side or left side deviations) then clamp the screws again.

Pour ôter le socle de visée, dévisser le pare-flamme, enlever les 2 vis ainsi qu les vis internes placées dans la partie inférieure du socle. Avant de démonter, faire un signe sur le canon et sur le socle de mire, afin de ne pas décentrer la ligne de mire au remontage.

#### 3

Per togliere le astine copricanna, spingerle con forza verso il basso, e sfilarle dalla parte superiore; per il rimontaggio agire nello stesso modo.

To remove the barrel protections, push them vigorously downwards and extract them from the upper part; reassembly is done in the same manner.

Pour recentrer l'arme, au cas où le déplacement horizontal du dioptre n'est pas suffisant, il faut dévisser les vis du blocage du socle de mire mentionné ci-dessus, puis faire tourner de quelques dixièmes de millimètre le socle dans le sens horaire ou anti-horaire, avant de bloquer les vis.

## 4

Lo smontaggio primario dell'arma, si ottiene facilmente, sfilando la spina a pressione, spingendola con una cartuccia e premendo il calcio verso il basso.

The primary disassembly of the gun is easily made by withdrawing the frame pin, pushing it with a cartridge and pressing downwards the stock.

Pour enlever le couvre-canon, poussez-le avec force vers le bas et sortez-le de la partie supérieure; pour le remontage, agissez de la même façon.

## 5

Per estrarre l'otturatore, basta mettere l'arma in posizione verticale perchè esca dalla sede; mentre per la leva di armamento, arretrarla di circa 6 centimetri, e spingerla verso l'interno della guida/otturatore; a questo punto farla uscire dalla sua guida.

To extract the bolt it will easily come out from its seat by putting the gun in vertical position; to extract the bolt handle push it back by about 6 cm driving it towards the inner part of the frame, then take it out from its seat.

Le démontage principal de l'arme s'obtient facilement en enlevant l'axe à pression. Pousser ce dernier avec une cartouche et presser la crosse vers le bas.

## 6

Per estrarre il complesso ammortizzatore di rinculo e la relativa molla, svitare le due viti del calciolo; quindi premere sul tappo di chiusura e ruotarlo sino a quando le guide sono allineate, successivamente, estrarli.

To extract the recoil spring, unscrew the two buttplate screws then press over and rotate it until the guides are aligned.

Pour extraire l'obturateur, il suffit de mettre l'arme en position verticale pour qu'il sorte de son siège; tandis que pour le levier d'armement, il faut le reculer d'environ 6 cm. le guider vers l'intérieur et ensuite le sortir. Pour extraire l'amortisseur de recul et le ressort relatif, dévisser les 2 vis du talon de crosse, presser sur le bouchon de fermeture et tourner celui-ci jusqu'à ce que les guidons soient alignés, puis l'extraire.

#### 7

Per tenere aperto l'otturatore, è sufficiente portarlo nella posizione arretrata e rilasciarlo dopo avere alzato il bottone A che si trova nella nuova versione.


In the new model, in order to stop back the bolt, draw back it completely and lift the special plunger A.


Pour pouvoir tenir ouvert l'obturateur il peut être porter dans la position reculé après avoir levé le bouton "A" qui se trouve sur le côté gauche de la carabine.


La carabina A.P. 74 è predisposta per l'installazione del collimatore SINGLE POINT.


Provision is made on the A.P. 74 carbine for the installation of the SINGLE POINT.


La Carabine A.P. 74 est etudiée pour l'installation du collimateur A.P. 74.

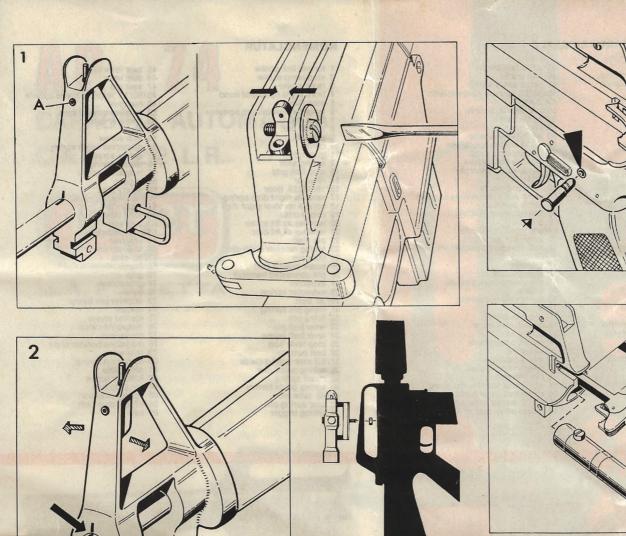

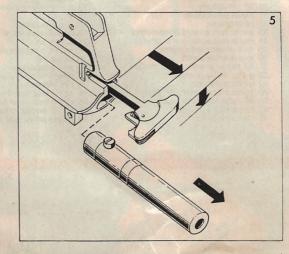

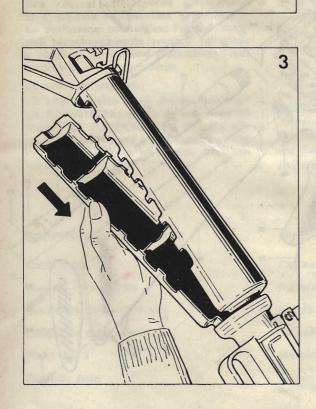

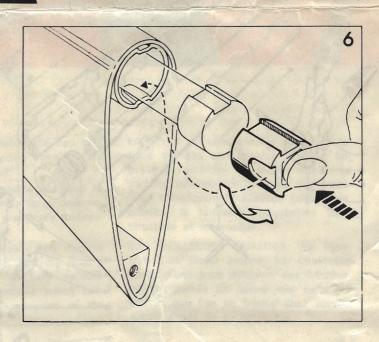

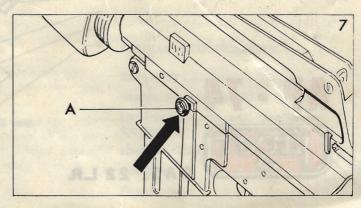

#### NOMENCLATURA PARTI RICAMBIO

- 1 vite maglietta anteriore
  2 viti bloccaggio zoccolo mirino
  3 controvite bloccaggio zoccolo
  4 zoccolo mirino
  5 spegni fiamma
  6 vite bloccaggio mirino
  7 mirino
  8 maglietta anteriore
  9 astina sinistra
  10 canna
  11 astina destra
  12 molla astine
  13 anello tenuta astine
  14 culatta
  15/16/17/18 sportello
  17 molla sfera diottra
  18 sfera diottra
  19 molla sportello
  20 vite diottra
  21 diottra
  22 perno diottra
  23 molla diottra
  24 perno sportello
  25 vite guida otturatore
  26 perno estrattore
  27 estrattore
  28 molla estrattore
  29/30 otturatore
  21 molla percussore
  31 molla percussore
  32 percussore
  33 perno leva arresta armamento
  34 molla leva arresto armamento
  35 leva arresto armamento
  36 leva d'armamento
  37/83 tappo arresto guida molla
  38 guida molla posteriore
  9 molla recupero
  40 guida molla grilletto
  44 molla grilletto

- spina leva scatto leva scatto perno dente scatto (60/17 spina unione castello

- /60/17 spina unione cast cane vite unione castello molla cane dente scatto molla arresto caricatore vite arresto sicura molla arresto sicura utta arresto sicura
- vite arresto caricatore grilletto nottolino sicura

- grilletto
  nottolino sicura
  perno posteriore unione castello
  perno grilletto
  vite superiore calciolo
  calciolo
  vite inferiore calciolo
  maglietta posteriore
  spina maglietta posteriore
  (88 calcio
  castello
  impugnatura
  vite unione impugnatura
  sicura
  perno unione castello
  espulsore
  vite espulsore
  arresto caricatore
  caricatore
  fondello caricatore
  elevatore
- 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

- 78 fondello caricatore
  79 elevatore
  80 molla caricatore
  81 piastrina caricatore
  82 vite elevatore
  84 perno leva arresto otturatore
  85 molla leva arresto otturatore
  86/87/88 arresto otturatore
  89 chiave universale

#### NOMENCLATUR

- former link screw stop ramp screw ramp screw front sight ramp and hood
- a ramp screw
  front sight ramp and hood
  stop flame
  front sight
  front sight
  front flame retaining screw
  front sight
  front sight
  former link
  grip left
  barrel
  barrel
  grip right
  2 spring stok
  8 stop link grip
  receiver
  1/16/17/1/8 door
  receiver sight disc spring
  8 sphere receiver sight disc
  door screw
  receiver sight screw
  receiver sight disc
  preciver sight disc
  screw breech bolt
  screw breech bolt
  sprinc procealed hammer
  receiver states or sight disc

- 13 14 15 17 18

- 17 receiver sight disc spr
  18 sphere receiver sight of
  19 door screw
  20 receiver sight screw
  21 receiver sight disc
  22 pin disc
  23 spring receiver sight d
  24 door pin
  25 screw breech bolt
  26 pin concealed hamme
  27 extractor
  28 extractor spring
  29/30 bolt
  31 firing pin spring
  32 firing pin
  33 lever bolt pin
  34 lever bolt screw
  35 stop lever bolt
  36 bolt buttom
  37/83 stop spring guide
  38 spring guide rear
  39 recoil spring
  40 spring guide former
  41/42 tube stok
  43 sear spring pin
  44 spring trigger

- 45 sear lever pin 46 sear lever 47 sear pin 48/60/17 receiver frame sphere

- 46 sear lever
  47 sear pin
  48/60/17 receiver frame sp
  49 hammer
  50 receiver screw frame
  51 hammer spring
  52 sear
  53 sear screw
  54 magazine catch spring
  55 safety screw
  56 safety spring
  57 magazine screw
  58 safety spring
  60 receiver pin frame
  61 trigger pin
  62 tube screw
  63 butt plate screw
  65 link rear
  66 link rear
  66 link rear
  66 link rear
  67/68 stok
  69 frame
  70 grip
  71 grip screw
  72 safety
  73 receiver pin frame
  74 ejector
  75 ejector screw
  76 magazine catch
  77 magazine
  78 magazine bottom plate
  79 follower
  80 magazine spring
  81 stop plate
  82 follover screw
  84 pin stop bolt
  85 spring stop bolt
  86/87/88 stop bolt
  89 key

